Garage

NS デスク取扱説明書

2015.2.17

この度は当社製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき末永くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

⚠警告

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 廃棄するときは購入店にご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

⚠注意

- 天板の外周部に片寄って重い物をのせないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 天板に60kg以上（等分布質量）のものをのせないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 各部のねじ類がゆるんだまま使用せず、増し締めをしてください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、購入店にご相談ください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 天板に乗ったり腰を掛けたりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 机を移動する際は天板と脚の隙間に手を入れて作業しないでください。けがをすることがあります。
- 用途以外に使用しないでください。事故やけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

ご使用上の注意

1. 直射日光·暖房機具などの高熱を避けてください。変色、変形することがあります。
2. 湿気の多いところには置かないでください。腐食、変形することがあります。
3. 熱い鍋やヤカンなど高温の物を直接天板に置かないでください。天板面やエッジ部が変色、変形することがあります。
4. 天板面や縁材に固いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。天板面や縁材を破損することがあります。
5. 天板表面の色調·仕様の関係で、汚れ及び皮脂等が目立つことがあります。その場合は下記「お手入れ方法」に従って汚れを拭き取ってください。
6. 家具は水平を保つように設置してください。ガタツキがある状態で使用すると家具が変形し、破損やけがをすることがあります。
7. ウッドフロア等で使用する場合は、床面を傷つけない様、市販のフェルトやカーペット等を敷いてご使用ください。
8. 水や飲料等をこぼした場合は速やかに拭き取ってください。変色·変形することがあります。
9. リノリウム天板は購入時、しばらくは独特なにおいがしますが、時間の経過により無くなっていきますので、換気や通気を十分に行うようにしてください。
10. リノリウム天板は表面が柔らかい質感となっています。文字等を書く際は筆圧に注意してください。天板表面がへこんだりキズついたりすることがあります。

健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項
   購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行うよう心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2. 温度や湿度の変化による換気の励行
   室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

お手入れ方法

1. 汚れを落とす場合は、から拭きするかぬらして固く絞った布などで拭いてください。
2. 汚れのひどい場合には薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後ぬらして固く絞った布などで拭いて洗剤を完全に取り除いてください。

※シンナー・アルコール類は使用しないでください。

お問い合わせ先

製品に関するご質問は、ご購入店・または下記のお問い合わせセンターにお寄せください。

ガラージお客様センター／ TEL．0120-331-753
（9:00～18:00,土·日曜、祝日、年末年始を除く）

JOIFA 331

Garage

NS デスク組立説明書

2015.2.17

注意

組み立ての前に必ずお読みください。不適切な組み立ては事故につながる恐れがあります。
重量がありますので、２人以上で組み立ててください。
梱包を開封する際は、カッターなどで本体をキズ付けないよう十分ご注意ください。

- 工具の取り扱いには十分ご注意ください。
- 組み立ての際はお子さまに注意し広い場所で行ってください。
- 組立説明書に従って組み立ててください。組み立て手順を間違えると組み立たない場合があります。
- 組み立て手順に従い、はめ込む部分は確実にはめ込んでください。不十分ですと使用中に製品が破損しケガをする恐れがあります。
- 組み立て手順に従い、ネジなどで確実に止め組み立ててください。不十分ですと使用中に製品が破損しケガをする恐れがあります。
- 組み立ての際、製品及び床などをキズつけないようご注意ください。

本製品は、以下の３梱包（フロント天板、リア天板、脚）となっています。
お買い上げ時のご注文コード·品番と異なっていますので、下の表にてご確認ください。

奥行き700タイプ
（幅1000mm～1800mm）

ご注文コード	品名（フロント天板/リア天板）	フロント天板	リア天板	脚
698017	NS-187HM（白/黒）	698087		
698018	NS-187HM（白木/黒）	698088		
698019	NS-187HM（濃木/黒）	698089		
698020	NS-187HL（赤/黒）	698090	698081	698086
698021	NS-187HL（黄緑/黒）	698091		
698022	NS-187HL（薄茶/黒）	698092		
698023	NS-187HL（灰/黒）	698093		
698024	NS-167HM（白/黒）	698094		
698025	NS-167HM（白木/黒）	698095		
698026	NS-167HM（濃木/黒）	698096		
698027	NS-167HL（赤/黒）	698097	698082	698086
698028	NS-167HL（黄緑/黒）	698098		
698029	NS-167HL（薄茶/黒）	698099		
698030	NS-167HL（灰/黒）	698100		
698031	NS-147HM（白/黒）	698101		
698032	NS-147HM（白木/黒）	698102		
698033	NS-147HM（濃木/黒）	698103		
698034	NS-147HL（赤/黒）	698104	698083	698086
698035	NS-147HL（黄緑/黒）	698105		
698036	NS-147HL（薄茶/黒）	698106		
698037	NS-147HL（灰/黒）	698107		
698038	NS-127HM（白/黒）	698108		
698039	NS-127HM（白木/黒）	698109		
698040	NS-127HM（濃木/黒）	698110		
698041	NS-127HL（赤/黒）	698111	698084	698086
698042	NS-127HL（黄緑/黒）	698112		
698043	NS-127HL（薄茶/黒）	698113		
698044	NS-127HL（灰/黒）	698114		
698045	NS-107HM（白/黒）	698115		
698046	NS-107HM（白木/黒）	698116		
698047	NS-107HM（濃木/黒）	698117		
698048	NS-107HL（赤/黒）	698118	698085	698086
698049	NS-107HL（黄緑/黒）	698119		
698050	NS-107HL（薄茶/黒）	698120		
698051	NS-107HL（灰/黒）	698121		

奥行き600タイプ
（幅1000mm～1400mm）

ご注文コード	品名（フロント天板/リア天板）	フロント天板	リア天板	脚
698052	NS-146HM（白/黒）	698123		
698053	NS-146HM（白木/黒）	698124		
698054	NS-146HM（濃木/黒）	698125		
698055	NS-146HL（赤/黒）	698126	698083	698122
698056	NS-146HL（黄緑/黒）	698127		
698057	NS-146HL（薄茶/黒）	698128		
698058	NS-146HL（灰/黒）	698129		
698059	NS-126HM（白/黒）	698130		
698060	NS-126HM（白木/黒）	698131		
698061	NS-126HM（濃木/黒）	698132		
698062	NS-126HL（赤/黒）	698133	698084	698122
698063	NS-126HL（黄緑/黒）	698134		
698064	NS-126HL（薄茶/黒）	698135		
698065	NS-126HL（灰/黒）	698136		
698066	NS-106HM（白/黒）	698137		
698067	NS-106HM（白木/黒）	698138		
698068	NS-106HM（濃木/黒）	698139		
698069	NS-106HL（赤/黒）	698140	698085	698122
698070	NS-106HL（黄緑/黒）	698141		
698071	NS-106HL（薄茶/黒）	698142		
698072	NS-106HL（灰/黒）	698143		

Z8410975　版1

Garage

天板を裏返しにして組み立てます。
※天板がキズつかないように毛布や天板を包装しているシートなどを敷いてください。
（床の上やダンボールの上では組み立てないでください。）

最初に必要なパーツが揃っているか確認してください。

フロント天板

品番	型番	品番	型番
698-087	NS-NT184（白）	698-115	NS-NT104（白）
698-088	NS-NT184（白木）	698-116	NS-NT104（白木）
698-089	NS-NT184（濃木）	698-117	NS-NT104（濃木）
698-090	NS-NT184（赤）	698-118	NS-NT104（赤）
698-091	NS-NT184（黄緑）	698-119	NS-NT104（黄緑）
698-092	NS-NT184（薄茶）	698-120	NS-NT104（薄茶）
698-093	NS-NT184（灰）	698-121	NS-NT104（灰）
698-094	NS-NT164（白）	698-123	NS-NT143（白）
698-095	NS-NT164（白木）	698-124	NS-NT143（白木）
698-096	NS-NT164（濃木）	698-125	NS-NT143（濃木）
698-097	NS-NT164（赤）	698-126	NS-NT143（赤）
698-098	NS-NT164（黄緑）	698-127	NS-NT143（黄緑）
698-099	NS-NT164（薄茶）	698-128	NS-NT143（薄茶）
698-100	NS-NT164（灰）	698-129	NS-NT143（灰）
698-101	NS-NT144（白）	698-130	NS-NT123（白）
698-102	NS-NT144（白木）	698-131	NS-NT123（白木）
698-103	NS-NT144（濃木）	698-132	NS-NT123（濃木）
698-104	NS-NT144（赤）	698-133	NS-NT123（赤）
698-105	NS-NT144（黄緑）	698-134	NS-NT123（黄緑）
698-106	NS-NT144（薄茶）	698-135	NS-NT123（薄茶）
698-107	NS-NT144（灰）	698-136	NS-NT123（灰）
698-108	NS-NT124（白）	698-137	NS-NT103（白）
698-109	NS-NT124（白木）	698-138	NS-NT103（白木）
698-110	NS-NT124（濃木）	698-139	NS-NT103（濃木）
698-111	NS-NT124（赤）	698-140	NS-NT103（赤）
698-112	NS-NT124（黄緑）	698-141	NS-NT103（黄緑）
698-113	NS-NT124（薄茶）	698-142	NS-NT103（薄茶）
698-114	NS-NT124（灰）	698-143	NS-NT103（灰）
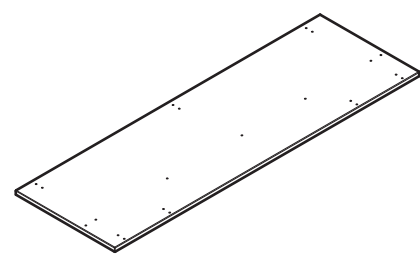
①フロント天板（1枚）

リア天板

698-081 NS-ST183（黒）
698-082 NS-ST163（黒）
698-083 NS-ST143（黒）
698-084 NS-ST123（黒）
698-085 NS-ST103（黒）
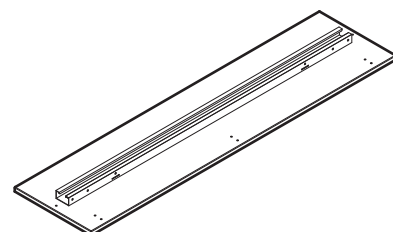
②リア天板（1枚）
⑥連結プレート（3枚）
※W1600・1800は4枚
⑤ 補強（1本）
黒
⑦六角ボルトM6×16（12本）
※W1600・1800は16本
本説明書（1枚）
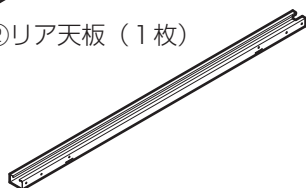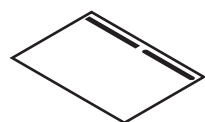
脚セット

698-086 NS-K0772LR（黒）
698-122 NS-K0672LR（黒）
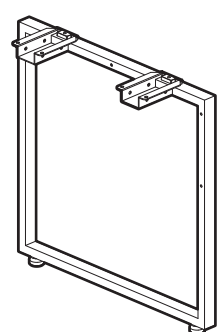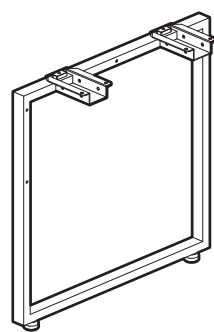
③左脚（1台）
④右脚（1台）
黒
⑦六角ボルトM6×16（21本）
長い
⑧六角ボルトM6×25（4本）
⑨穴キャップ（4ヶ）
⑩キャップ（4ヶ）

Garage

2015.2.17

❶ フロント天板とリア天板を取り付けます。

（⑥連結プレート3ヶ所：W1600･1800は4ヶ所）
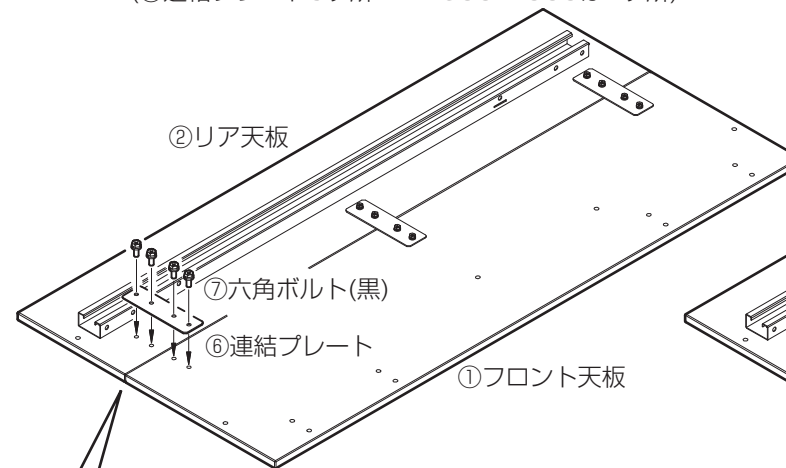
②リア天板
⑦六角ボルト(黒)
⑥連結プレート
①フロント天板
①②天板を隙間が出ないように合わせてください。

❷ フロント天板に補強を取り付けます。

（図の位置に取り付けてください。）

⑤補強
②リア天板
⑦六角ボルト(黒)
①フロント天板
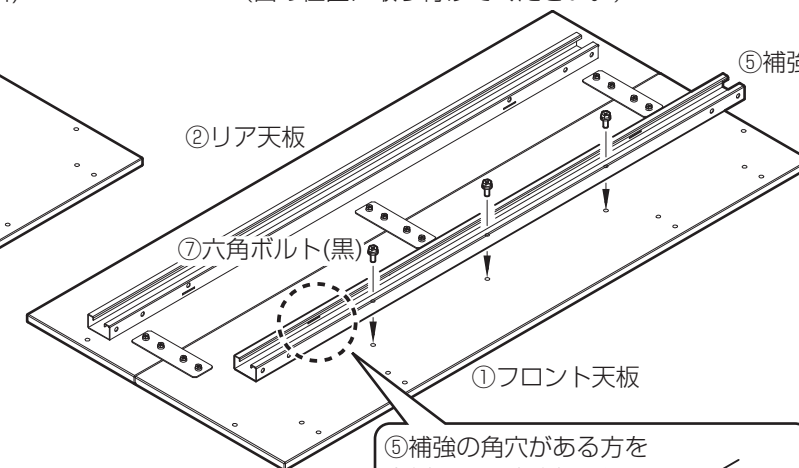
ポイント 反対に取り付けるとネジが合いません。

⑤補強の角穴がある方を内側(リア天板側)に向けて取り付けてください。
リア天板側
角穴
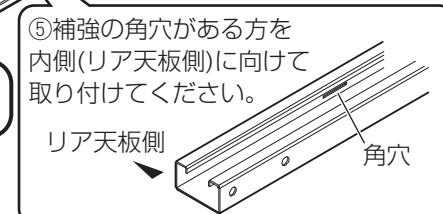
❸ 天板と脚の取り付け（準備）

③④脚のネジ穴がリア天板側にあることを確認してください。

ネジ穴
②リア天板
ネジ穴
④右脚
①フロント天板
③左脚
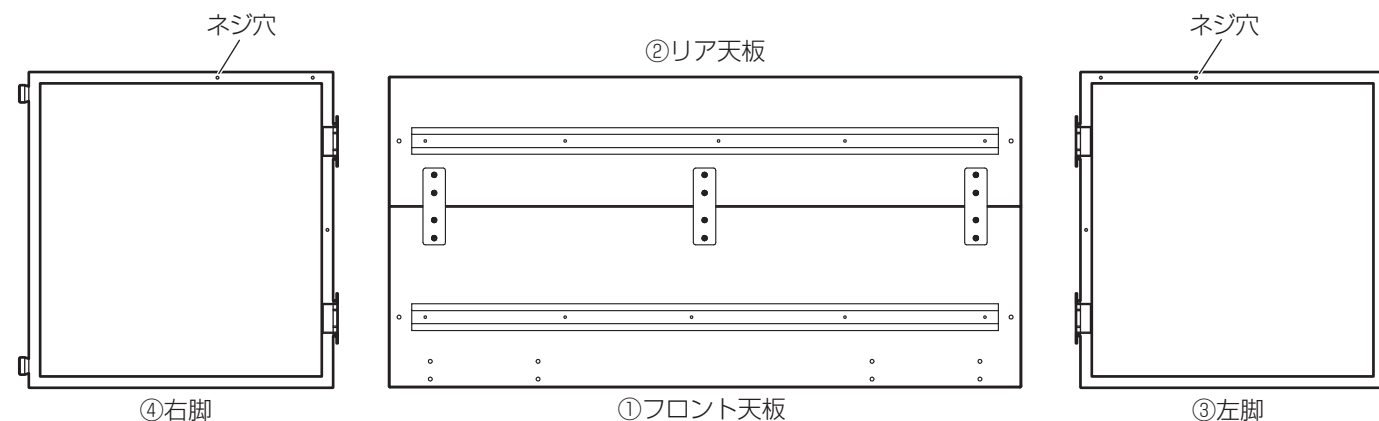
❹ 脚を天板に取り付けます。

⑦六角ボルト(黒)で脚と補強を仮止めします。（16ヶ所）
⑧六角ボルト(長い)で脚と天板を仮止めします。（4ヶ所）
脚裏側の穴に⑨穴キャップをはめ込みます。（4ヶ所）
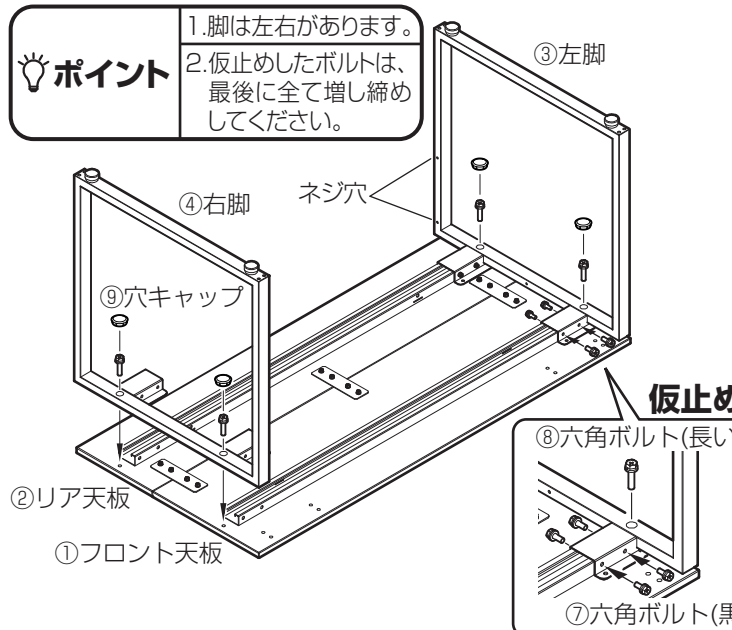
❺ デスクを起こして設置します。

⑩キャップを脚のネジ穴に取り付けてデスクを設置してください。
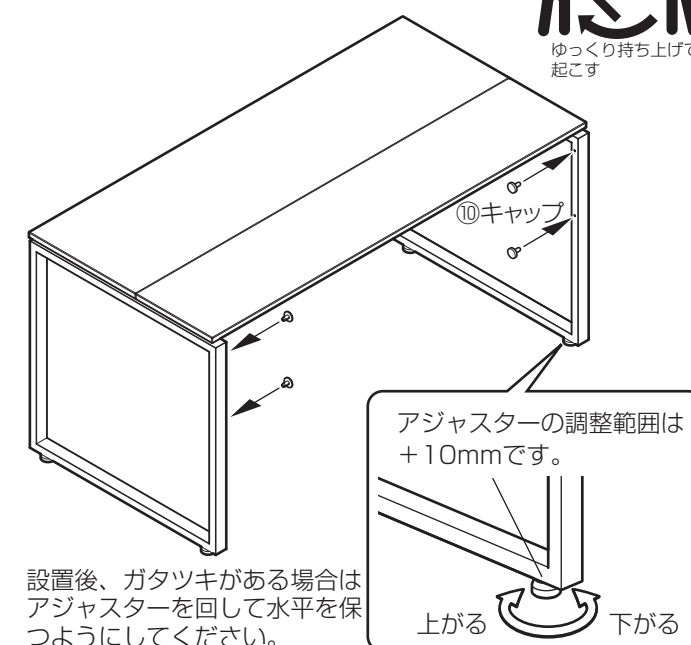
設置後、ガタツキがある場合はアジャスターを回して水平を保つようにしてください。